


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CÔNG MỞ JG

► Cài và xóa chìa remote

Cài thêm chìa: Đầu tiên nhấn giữ nút tròn của hộp điều khiển khoảng 3 giây, buông ra và sau đó ngay lập tức nhấn một nút duy nhất của điều khiển từ xa mới để thêm chìa.

Xóa chìa: Nhấn giữ nút tròn của hộp điều khiển khoảng 10 giây và bạn sẽ nghe thấy một tiếng bíp dài báo đã hoàn thành quá trình xóa chìa

Nấc gạt 1: Sử dụng nút mở làm chức năng 1 nút 3 chế độ mở - dừng - đóng

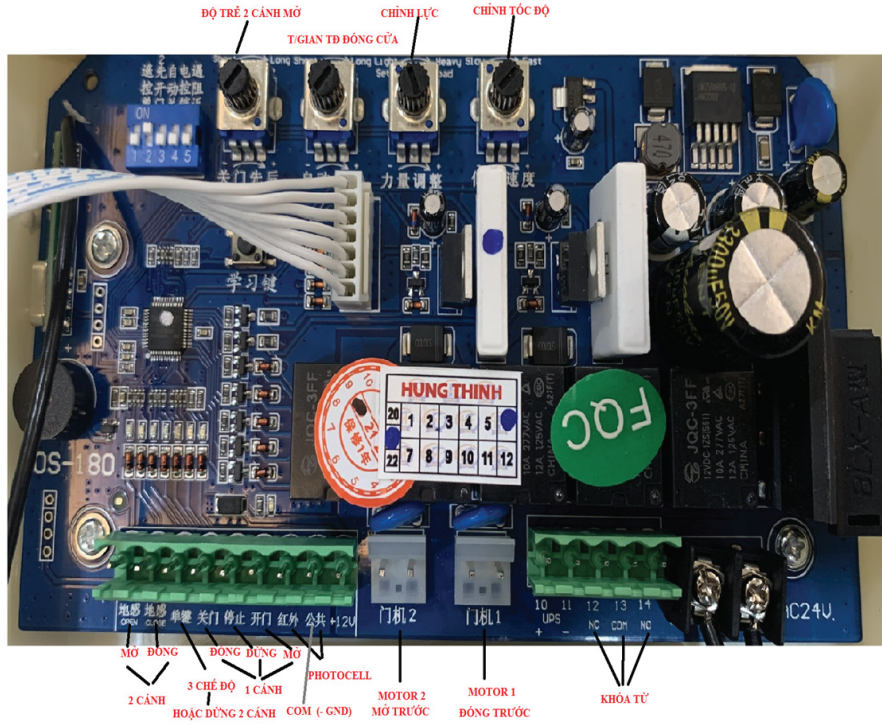

Nấc gạt 2: Độ trễ giữa 2 cánh khi mở cửa

Motor hai mở cửa trước, Motor hai sẽ mở cửa một giây trước Motor một khi Nấc gạt 2 không gạt lên (ON). Khi Nấc gạt 2 được gạt lên (ON) Motor hai sẽ mở cửa Sớm hơn 3 giây so với Motor một.

Nấc gạt 3: Tự động đóng cửa

Gạt nấc 3 lên (ON) thì khi cửa mở một thời gian motor sẽ tự động đóng cửa. Có thể điều chỉnh thời gian motor tự động đóng cửa bằng Nút tròn 2.

Nấc gạt 4: Sử dụng khóa từ

Gạt nấc 4 lên (ON) thì khi cửa mở chân 12 sẽ xuất tín hiệu NC để cấp nguồn kéo chốt khóa từ lên, chân 14 sẽ xuất tín hiệu NO ngắt nguồn thả chốt khóa từ xuống khi đóng cửa.

Nấc gạt 5: Cảm biến khi gặp vật cản

Gạt nấc 5 lên (ON) thì khi cửa đang đóng đụng phải vật cản cửa sẽ tự mở ra. Nếu cửa đang mở thì tự động dừng lại. Điều chỉnh độ nhạy với nút tròn 3.


Nút tròn 1: Độ trễ giữa 2 cánh khi đóng cửa

Để điều chỉnh thời gian đóng cửa bị trễ giữa 2 cánh chúng ta Vặn Nút tròn thứ nhất từ trái sang có thể trì hoãn đóng cửa với thời gian tối đa là 120 giây.

Nút tròn 2: Chỉnh thời gian tự động đóng cửa

Nút tròn 3: Chỉnh lực motor

Nút tròn 4: Chỉnh tốc độ motor

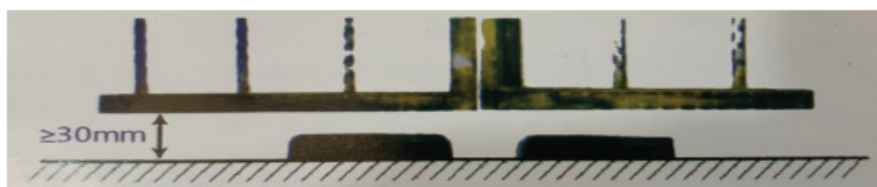

Lưu Ý: Để lắp được motor này yêu cầu khe hở giữa cánh cổng với nền tối thiểu bằng 30 mm.